INAX

システムバスルーム

ビバーチェ i-bath（あいばす）

取扱説明書

BYD-1620TBGH,TBUH,CBUL,TBSH,CBSL,LBEH,
1616TBGH,TBUH,CBUL,TBSH,CBSL,LBEH,
1216TBUH,CBUL,TBSH,CBSL,LBEH
BYF-1620TBUH,CBUL,TBSH,CBSL,LBEH
1616TBUH,CBUL,TBSH,CBSL,LBEH
1216TBUH,CBUL,TBSH,CBSL,LBEH

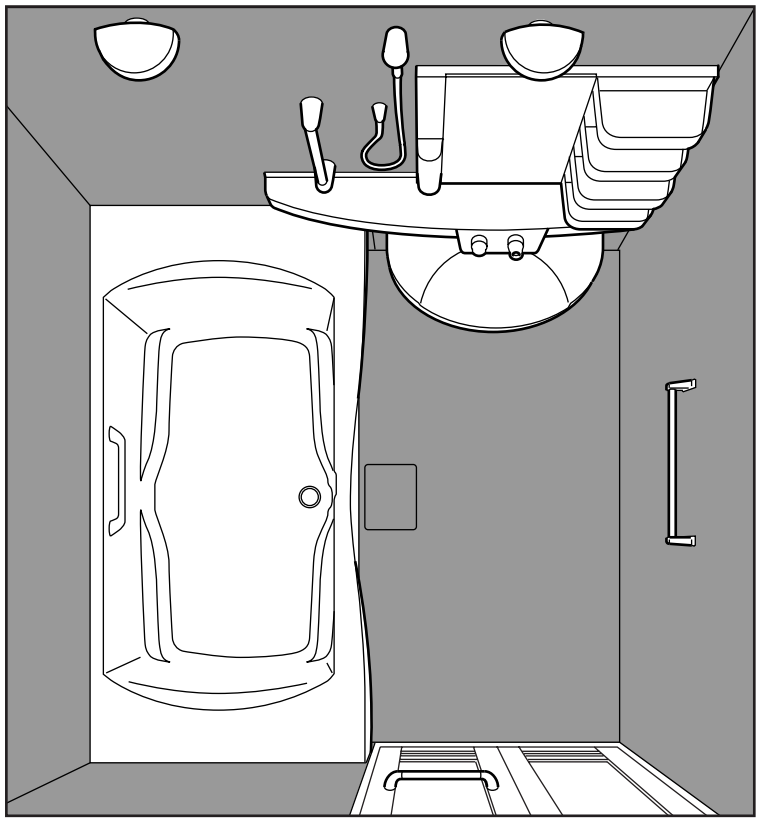

この度は当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。

このシステムバスルームを美しく、また快適にご愛用いただくために、ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

この取扱説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。

※ 品番シールは、浴室ドア枠上部に貼っています。
※ この取扱説明書は、必要なときにすぐ取り出せるところに保管してください。
※ 転居される場合、次に入居される方に、この取扱説明書をお渡しください。
※ エセンヌ以外の浴槽では、浴槽浄化保温機（24時間バス）に該当する機器は使用しないでください。
エセンヌで浴槽浄化保温機（24時間バス）に該当する機器を使用する場合は、殺菌方式を確認してください。
オゾン殺菌方式の機器は浴槽以外の部位についても劣化を促進させることがありますので、使用しないでください。

もくじ

各部のなまえ……1
安全上のご注意……4
使用時のご注意……7
ご使用方法
排水栓を閉じる……10
洗い場でお湯を使う……11
浴槽にお湯をためる……12
ドアの施錠・解錠と取り出し方……13
オプション機能
風呂フタの使い方……16
換気扇の使い方……16
浴室暖房機の使い方……17
換気乾燥暖房システムの使い方……18
ランドリーパイプの取付け方……19
アクアジェットの使い方……19
あわリズムの使い方……20
お掃除シャワーの使い方……21
スイッチ式ＣＣ（塩素除去）シャワーの使い方……22
フェイスライトの使い方……23
くもり止め機能付ミラーの使い方……24
即湯システムの使い方……24
おそうじ方法
日頃のおそうじ……25
週一回程度のおそうじ……26
月一度のおそうじ……28
念入りなおそうじ……30
長くお使いいただくために
シャワーや吐水口からの水量が少なくなったと感じたら……33
照明用電球の交換……36
交換部品のご案内……40
冬期凍結の恐れがある場合……41
故障かな？と思ったら……42
アフターサービスについて……44
品番を調べる……47
廃棄について……48

各部のなまえ

天　井


フルドーム天井

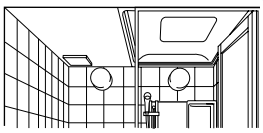
ドーム天井

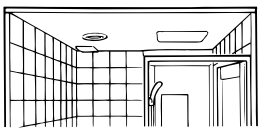
平天井

照明器具


白熱灯

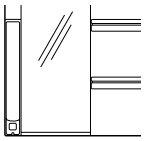
フェイスライト

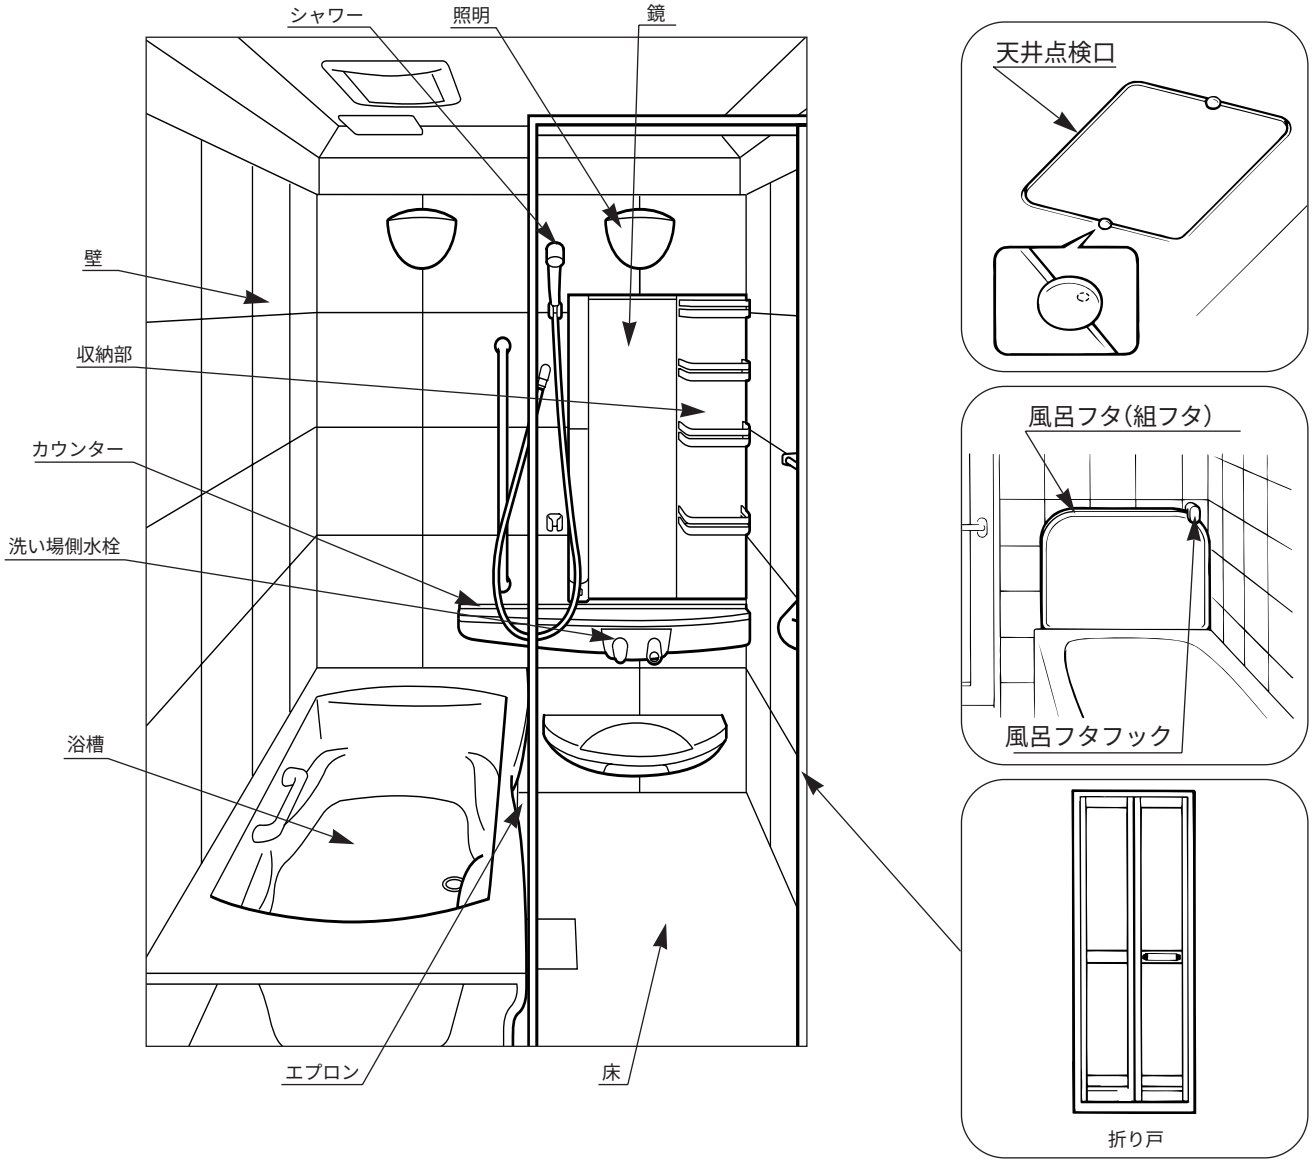

※ご使用いただくシステムバスルームは上記イラストと異なる場合があります。

⚠ 注意

点検口は電気配線や配管関係などに異常が起きた場合、開けて点検・修理するためのものです。
ご自身で開けたり、天井裏に物などを置かないでください。
※**火災・感電や漏水の原因**となります。

ドア

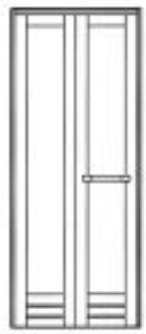
高級折り戸

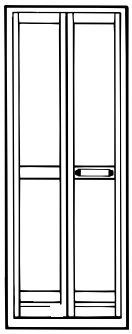
折り戸

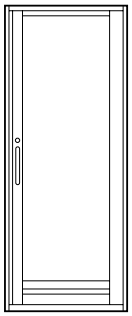
片引き戸

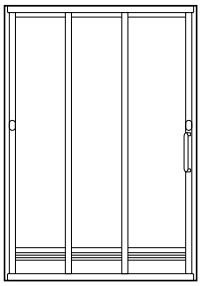
3枚引き戸

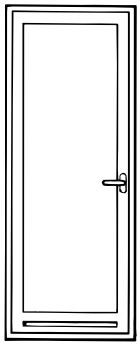
開き戸

プッシュワンウェイ排水栓

内蔵型

外付け型

風呂フタ


巻フタ


組フタ

即湯システム（オプション）

即湯システム

窓（オプション）

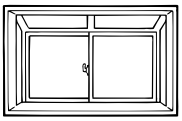
出窓

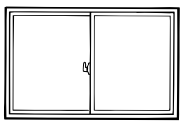
引き違い窓


上下昇降窓

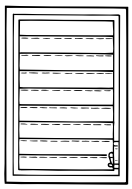
可動ルーバー窓

ランドリーパイプ（オプション）

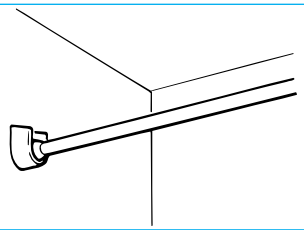

換気扇（オプション）


壁付換気扇


天井換気扇

浴室暖房機（オプション）

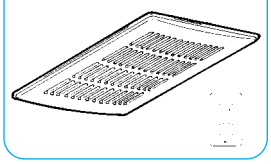

換気乾燥暖房システム（オプション）


天井換気扇セット


壁付換気扇セット

アクアジェット（オプション）

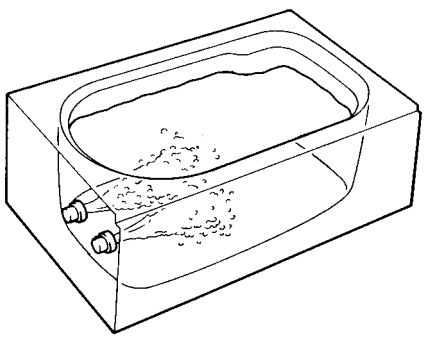

あわリズム（オプション）

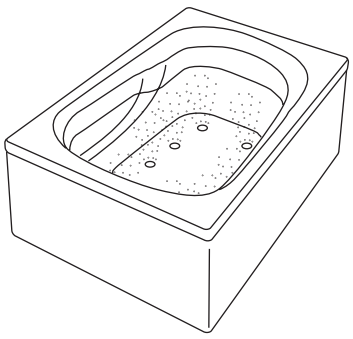

握りバー（オプション）

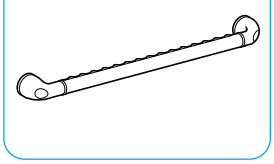

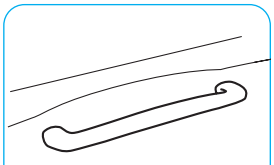
浴槽内握りバー

収　納　部


収納タワー

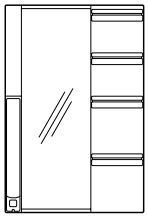
フェイスライト付収納

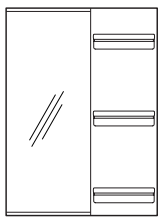
収納ラック

棚板

水栓金具の種類

●浴槽側水栓

ツーハンドル水栓（オプション）


エスパーサ


アステシア

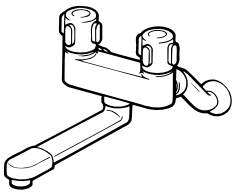
エスパーサ

●洗い場側水栓

サーモスタット付水栓

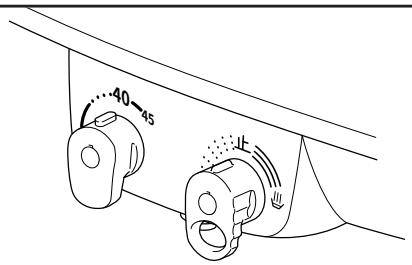

埋込サーモ水栓

●シャワーヘッド

シャワーヘッド

スイッチ付CC(塩素除去)シャワー

スプレーシャワー

お掃除シャワー（オプション）

お掃除シャワー

安全上のご注意（必ずお守りください）

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠ **警告** …… この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。

⚠ **注意** …… この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

…… この絵表示は気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。

…… この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。

…… この絵表示は分解してはいけない「禁止」の内容です。

…… この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠ 警告

風呂フタについての警告

風呂フタを設置する場合は、風呂フタの上に体重をかけたり、乗らないでください。

※フタが外れたりして、**ケガやヤケドをするおそれ**があります。

水栓金具や換気扇等の取扱いについての警告

水栓金具や換気扇等の付帯設備は、それぞれの商品に添付されている取扱説明書、および本体の注意表示に従ってお使いください。

※誤った使い方をすると、**思わぬ事故や故障のおそれ**があります。

照明や換気扇についての警告

照明器具や換気扇等の電気製品は、グローブやルーバー等のカバーを外して使用したり、直接水をかけないでください。

※**火災や感電・故障したり、電球が割れてケガをするおそれ**があります。

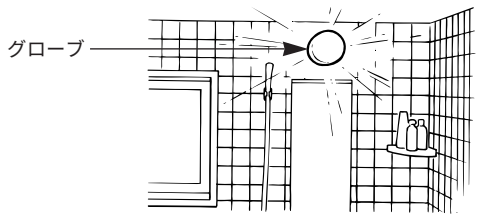

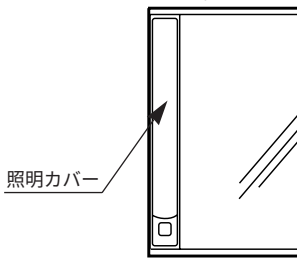

照明器具にタオルなどをかけないでください。

※**過熱して火災になるおそれ**があります。

換気扇等のお手入れや、電球を交換する場合は必ず電源（スイッチ）を切ってから行ってください。

※**感電やケガをするおそれ**があります。

排水栓についての警告

浴槽排水栓は、きちんと閉まっていることを確認してください。

※追いだき機器をご使用の場合、漏水により空だきとなり、**火災のおそれ**があります。

⚠注意

ケガに注意!!

換気扇運転中はルーバーを外してファンやヒーターに触れたり、指や棒を入れないでください。
※**感電やケガ・故障のおそれ**があります。

浴槽に飛び降りたりして、無理な力をくわえないでください。
※浴槽が破損して**ケガをしたり、濡水するおそれ**があります。

浴室内は石けん液などですべりやすくなっています。ゆっくりとした動作を心がけてください。
※転んで**ケガをするおそれ**があります。

鏡に熱湯や冷水をかけないでください。
※急激な温度変化は鏡破損の原因となり、**ケガをするおそれ**があります。

点検口は設備点検時以外は開けたり、中に物などを置かないでください。
※**火災・感電や漏水**、またフタが外れ、落下して**ケガをするおそれ**があります。

ものをぶつけるなど、鏡や壁への衝撃はお避けください。
※表面が傷ついたり、割れて**ケガをするおそれ**があります。

浴槽やカウンター、洗面器台の上に乗って、掃除や電球交換をしないでください。
※不安定な作業になりますので、転倒して**ケガをするおそれ**があります。

自分で取り付けないで!!

ご自分で壁に穴をあけて、握りバーやタオル掛等を取り付けないでください。
※**タイルや壁材が割れたり、水漏れの原因**となります。

ヤケドに注意!!

風呂フタは必ず浴槽に合ったものをお使いください。
※フタが外れて、**ケガやヤケドをするおそれ**があります。

溶剤、薬品に注意

排水口にシンナー等の溶剤や薬品類を流し込まないでください。
※**水漏れの原因**となります。

使用時のご注意

故障をおこさないためにお守りください

無理な力を加えないで!!

重いものや硬いものを落さないで
ください。
※**キズの原因**となります。

水栓吐水口を上下に動かしたり、無理な
力を加えないでください。
※**水漏れの原因**となります。

窓枠の上に植木ばちなどの重いものを置かないで
ください。
※**破損や漏水の原因**となります。

外付型プッシュワンウェイ排水栓のレリースを強い
力で引張ったり折り曲げたりしないでください。
※**故障する原因**となります。

排水栓が開いた状態で栓の上に乗ったり、栓に荷重がか
かった状態で、排水栓開閉ボタンを無理に押さないでく
ださい。
※**排水栓が破損し、漏水する原因**となります。

タオル掛け、タオルリングに無理な力を加え
ないでください。
※**破損や漏水の原因**となります。

洗面台やカウンターに乗ったり、すわったりしない
でください。
※破損や漏水する原因となります。

おそうじのときは!!

クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは塩酸、アンモニア、苛性ソ
ーダなどの薬品や漂白剤は使用しないでください。
※ **キズ、変色等の原因**になります。
また、サンドペーパーやタワシの使用も、光沢を失わせキズをつけるのでお止め
ください。

ドアに直接水をかけないでください。
※浴室外に水が漏れ、他の部屋に悪影響を及ぼすことがあります。

浴槽内の注意!!

アクアジェット付の浴槽では、浴槽内で石ケン・ボディシャンプー類を使用しないでください。
※多量の泡が発生するとともに**故障の原因**となります。

中性以外の入浴剤、硫黄分を含む入浴剤、液体入浴剤や温泉水を使用しないでください。
※**浴槽表面の変色の原因**となります。

イデアトーン浴槽は必ず専用の風呂フタを使用してください。
※フタの素材によっては、**浴槽を傷める原因**となります。

イデアトーン浴槽の上にビニールホース等樹脂製品を長時間置かないでください。
※塩ビ、ゴム等、材質によっては**浴槽を傷める原因**となります。

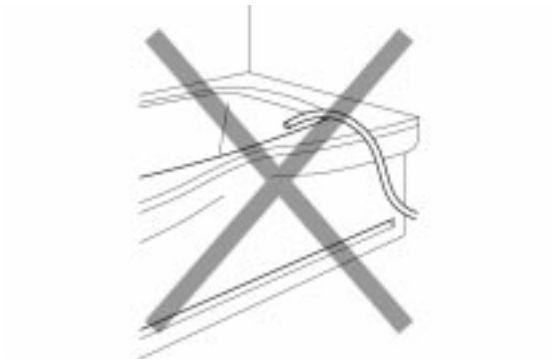

イデアトーン浴槽の場合は、入浴中以外はシャワーホースを上方のシャワーフックにかけてください。
※ホースが長時間浴槽に触れていると、**浴槽表面を傷める原因**となります。

金属類を放置しないで!!

ヘアピン・カミソリの刃等をカウンターに放置しないでください。
※**サビが付着して取れなくなる場合**があります。

火を近づけないで!!

タバコなどの火気を近づけないでください。
※**キズ・ヒビ割れの原因**となります。

熱湯に気をつけて!!

お湯は温度を調節して給湯してください。
※直接熱湯（80℃以上）を入れたり、お湯を沸かしすぎますと**浴槽や排水金具を傷めたり、寿命を短くする原因**となります。

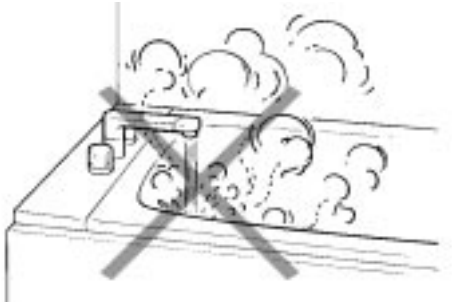

入浴剤の使用について

溶剤の入った液体入浴剤を使用しないでください。
※パッキンや目地材を傷め、**漏水の原因**となります。

浴槽浄化保温機について

エセンヌ以外の浴槽では浴槽浄化保温機（24時間バス）に該当する機器は使用しないでください。
※継続して使用すると**浴槽表面の荒れ・退色等を著しく促進する場合**があります。

化粧品の使用について

浴室内に毛染め剤やマニキュア除光液等が付着した場合は、ただちにふき取ってください。
※長時間放置すると**シミになる場合**があります。

継目のキズに気をつけて!!

床・壁・天井・窓枠等の継目部分には、水漏れを防ぐため目地材（または、コーキング材）がうたれています。はぎ取ったり、キズつけないでください。
※**漏水の原因**となります。

注）イデアトーン浴槽とはマーブル調および石目調の浴槽です。

換気に注意!!

換気扇の吸込口をタオルなどでフタをしないでください。
※**故障の原因**となります。

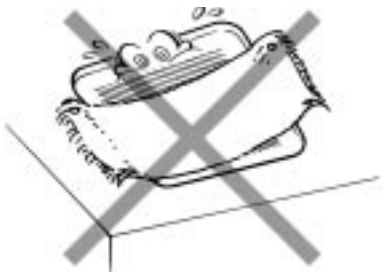

貯湯や入浴中、入浴直後は浴室のドアを必ず閉めてください。
※浴室外に蒸気が漏れ、**他の部屋に悪影響を及ぼします。**

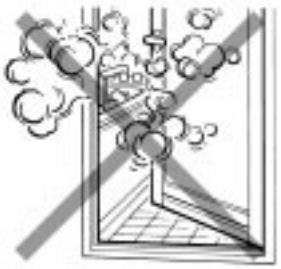

入浴後は窓を開けたり、換気扇を使用するなど、浴室にこもった蒸気を屋外へ排出してください。
※浴室にこもった蒸気は、**悪臭やカビの発生原因**となります。

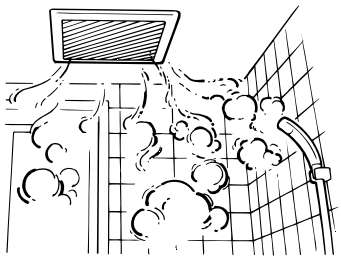

凍結に注意

水栓、アクアジェットおよびあわリズム付の浴槽、即湯システムで、凍結のおそれがある場合は、各取扱説明書に従って必ず水抜きをしてください。
※**破損や故障の原因**となります。

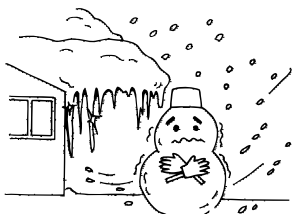

冬期に排水栓のシール部や機構部の水が凍結した状態で排水栓開閉ボタンを無理に押さないでください
※**破損の原因**となります。

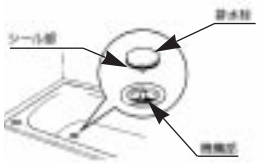

凍結のためにボタンを押しても排水栓が開閉しない場合は、排水栓に40℃以下の温水をかけ、解凍した上でご使用ください。

KILAMIC抗菌仕様商品についてのご注意

・KILAMIC抗菌仕様商品は表面に菌が付着したときに抗菌効果を発揮し、菌の働きによる汚れの生成を抑制します。ホコリ、油膜等が表面を覆った場合、この上に付着する菌に対しては充分な抗菌効果を発揮できません。
・KILAMIC抗菌仕様商品は菌の繁殖を抑制する効果は持ちますが、菌がまったくなくなるわけではありません。したがって、本商品を感染防止を目的として使用しないでください。

ご使用方法

排水栓を閉じる

ワンポイント 洗い場では、高さ30ｃm程度の風呂イスをご使用することをおすすめします。

内蔵型プッシュワンウェイ排水栓の場合

プッシュボタンを押して、排水栓の開閉を行います。

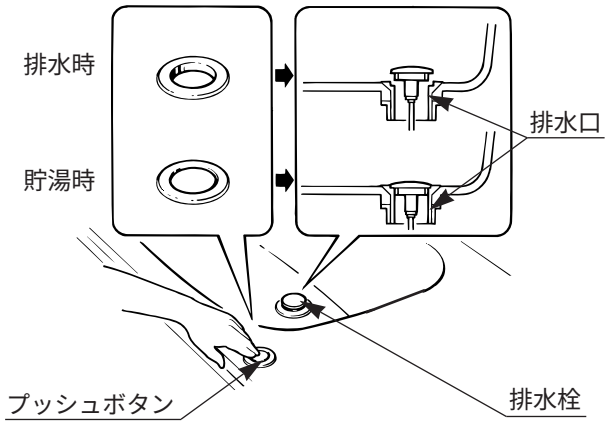

1 浴槽へお湯をためる時

プッシュボタンが上がった状態にします。
プッシュボタンが下がっている場合は、
プッシュボタンを押すと、上がった状態に
なります。

2 排水する時

プッシュボタンが下がった状態にします。プッシュボタンが上がっている場合は、
プッシュボタンを押すと、下がった状態になります。

外付け型プッシュワンウェイ排水栓の場合

プッシュボタンを押して、排水栓の開閉を行います。

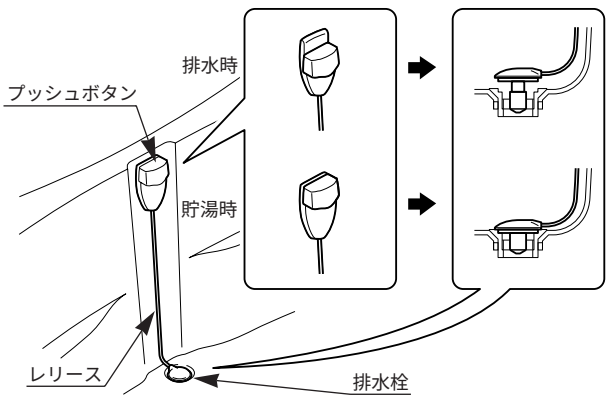

1 浴槽へお湯をためる時

プッシュボタンが上がった状態にします。
プッシュボタンが下がっている場合は、
プッシュボタンを押すと、上がった状態に
なります。

2 排水する時

プッシュボタンが下がった状態にします。プッシュボタンが上がっている場合は、
プッシュボタンを押すと、下がった状態になります。

洗い場でお湯を使う

洗い場側水栓（埋込式サーモスタット付水栓）

詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。

1 温度の調節

温度調節ハンドルの温度表示の数字（温度目盛）は、吐水温度を示しています。これを目安として、温度表示ボタンを温度目盛に合わせてください。

ワンポイント

温度目盛の上限は「45」で、約45℃以上のお湯はできません。
高温側に回すと安全ボタンの働きで一度温度調節ボタンが止まります。40℃以上の吐水温度が必要なときは、表示ボタン（安全ボタン）を押しながら回してください。

温度調節ハンドル
お湯の温度を調節します。

シャワー・バス切替ハンドル
シャワーと吐水口の切替えとお湯を止めます。

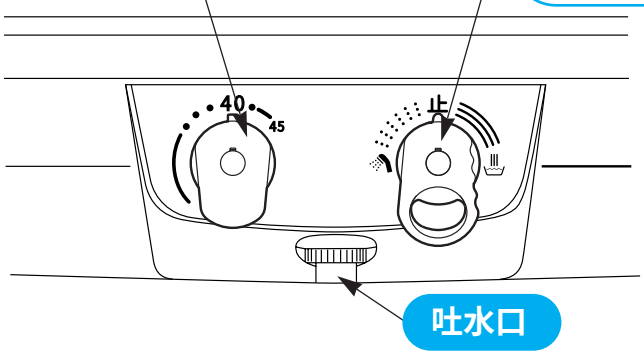

2 吐水口、シャワーの切替え

シャワー・バス切換えハンドルの凸部と切り替え表示の「止」マークが合っているときが止水位置です。シャワー使用のときは、シャワー・バス切替ハンドルを左に回してください。吐水口使用のときはシャワー・バス切替ハンドルを右に回してください

もしもこんなとき

給湯器の設定温度が低温（40℃前後）の場合、水栓から吐水される湯温は、表示温度より低くなります。このような場合は、給湯器の設定温度を50℃以上にするか、水栓付属の取扱説明書をご覧の上、水栓の温度調節を行ってください。
※（株）INAXメンテナンスにご依頼いただければ、調整にお伺いします。（有料）

浴槽にお湯をためる

ツーハンドル水栓（オプション）

詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。

① 水側ハンドルを回します。

② 湯側ハンドルを回し、適温にします。

湯側ハンドル
お湯を出したり、止めたりします。
ハンドルのマークは赤色です。

水側ハンドル
水を出したり、止めたりします。
ハンドルのマークは青色です。

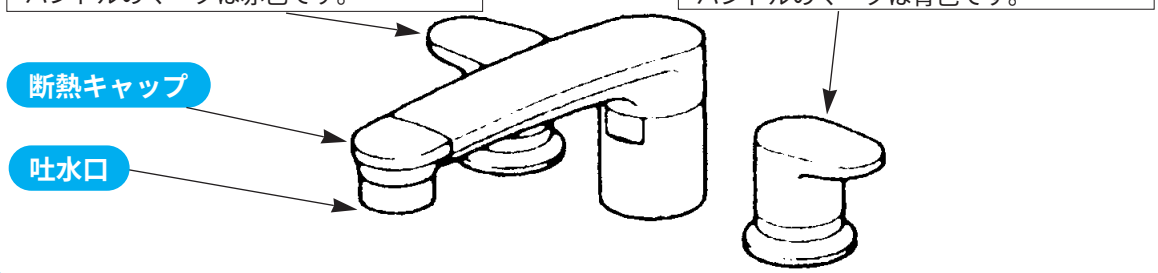

ツーハンドル水栓（1216の場合）（オプション）

① 水側ハンドルを回します。

② 湯側ハンドルを回し、適温にします。

湯側ハンドル
お湯を出したり、止めたりします。
ハンドルのマークは赤色です。

水側ハンドル
水を出したり、止めたりします。
ハンドルのマークは青色です。

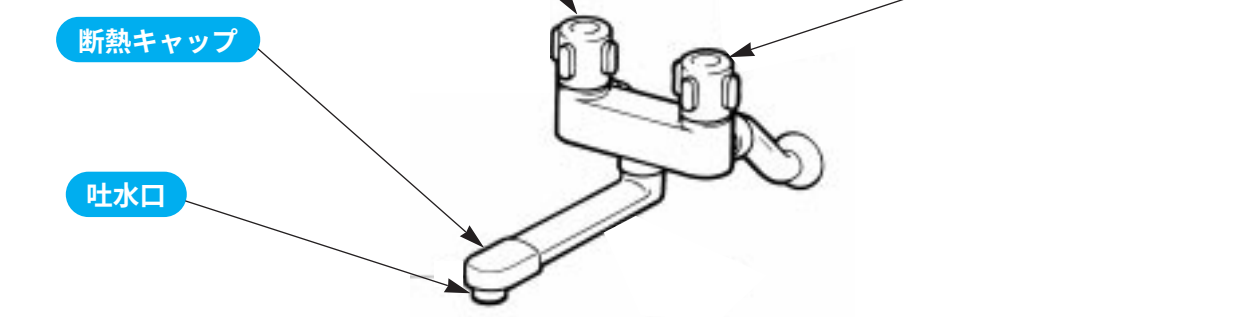

⚠ 注意

●水栓やシャワーは、必ず湯温を確かめてお使いください。
※高温の湯が出て**ヤケドをするおそれ**があります。

ドアの施錠・解錠と取り出し方

折り戸の施錠・解錠

1 浴室内側からの施錠・解錠

施錠はドア上側にあるロックつまみを上げます。
解錠はロックつまみを降ろします。

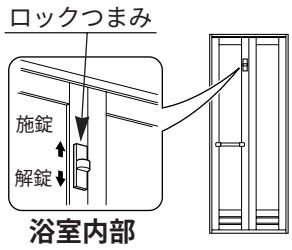

2 浴室外側からの解錠（非常時）

非常時に浴室外から解錠するときは、
ロックつまみを降ろします。
施錠スイッチが解錠となり、ドアを開けることができます。

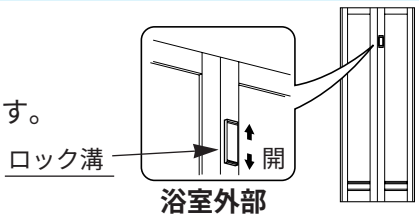

折り戸の取り外し方

浴室内で人が倒れる等によりドアが開かなくなった場合には、以下の要領で救助作業を行ってください。

1 扉上部のツマミを下げます。

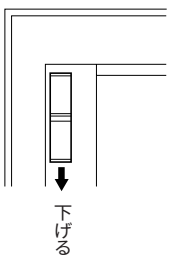

2 扉上部を浴室側に傾けます。Ⓐ
扉を上方へ持ち上げます。Ⓑ

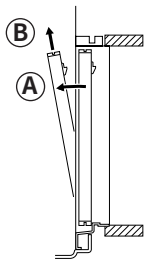

3 扉を折り曲げたまま、
脱衣室側に取り出します。



※取付けは「取り外し方」と逆の手順で行います。取付けの際は、戸車の向きに注意してください。向きを間違えると開閉時、枠から障子が外れます。

把手が右の場合

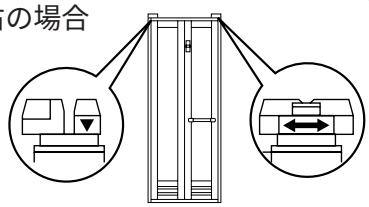

把手が左の場合

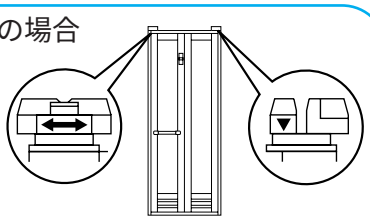

※取付後は、ツマミを元の位置（上側）に戻っていることを確認してください。

3枚引き戸・片引き戸の施錠・解錠

浴室内側からの施錠・解錠

浴室内部

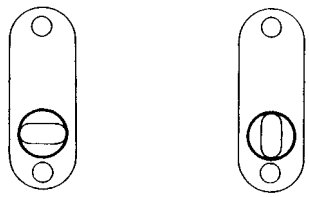

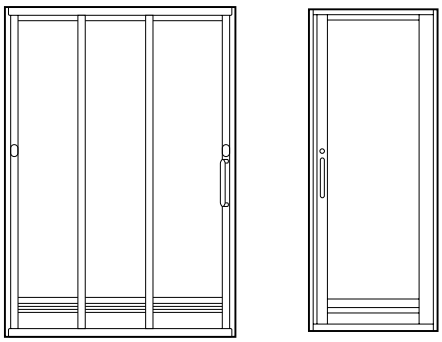

浴室外側からの施錠・解錠

浴室外部

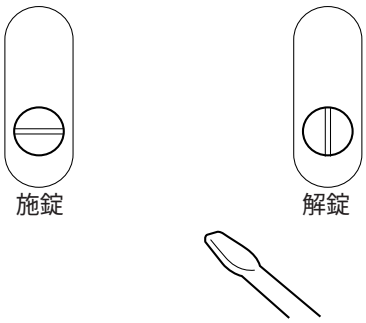

⚠ 注意

開閉の際には、戸のすき間に指や手をはさまないよう、注意してください。
※**ケガをするおそれ**があります。

開き戸の施錠・解錠

浴室内側からの施錠・解錠

施錠は施錠スイッチの上側を押し、解錠は下側を押します。

※浴室から出る際にドアを閉めるときは、施錠スイッチを解錠状態にしてください。
施錠の状態にしたままドアを閉めますと、入室できなくなります。
その場合は、下の「浴室外側からの解錠（非常時）」をご覧ください。

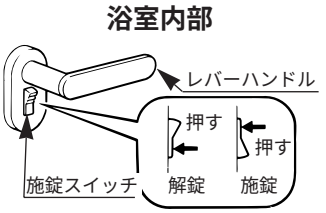

浴室外側からの解錠（非常時）

非常時に浴室外から解錠するときは、非常解錠穴をヘアピン等で突きます。
施錠スイッチが解錠となり、ドアを開けることができます。

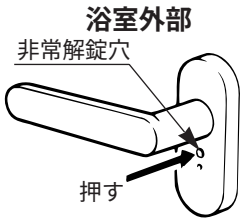

開き戸の取り外し方

浴室内で人が倒れる等によりドアが開かなくなった場合には、以下の要領で救助作業を行ってください。

1 扉上部のツマミを溝が横向きなるよう、マイナスドライバーで回します。

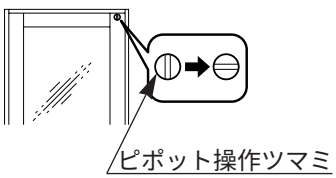

2 レバーハンドルを操作し、ドアを浴室側に開きます。

3 扉上部のアームストッパーを下へ引っぱり、枠から引き抜きます。

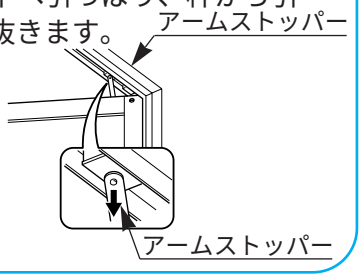

4 扉上部を浴室側へ倒しながら（図中A）上方へ持ち上げます。（図中B）

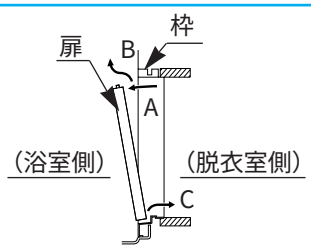

扉を少し斜めにしながら、扉下部から脱衣室側へ扉を取り外します。（図中C）

※取付けは「取り外し方」と逆の手順で行います。
※取付後は、ツマミの溝がたてになっていることを確認してください。

オプション機能

風呂フタの使い方

組みフタの場合

組みフタの場合、浴槽背もたれ側の壁に風呂フタフックが付いています。
入浴するときは風呂フタをフックにかけてください。

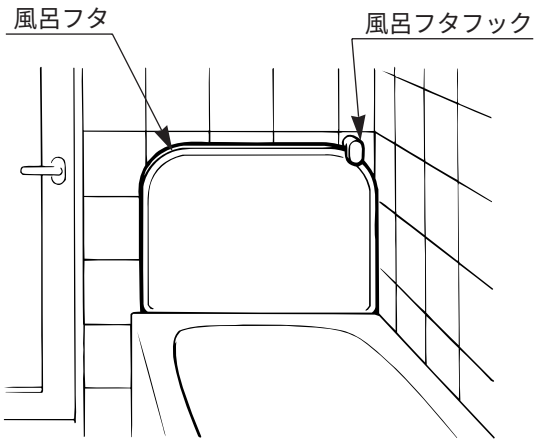

⚠ 注意

風呂フタフックにもたれたり、無理な力をかけないでください。
※**破損の原因**となります。

巻きフタの場合

オプションで巻きフタフックの設定があります。入浴の時は巻きフタをフックで押さえてください。
※事故防止のためフックを使用しない時は壁に寄せてください。

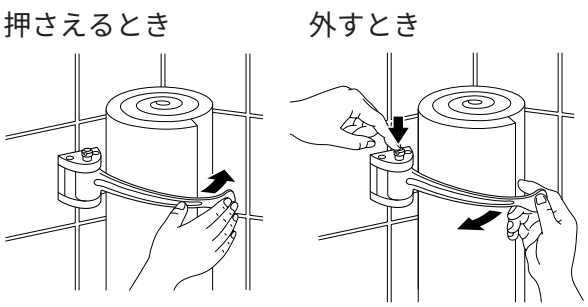

⚠ 注意

風呂フタフックにもたれたり、無理な力をかけないでください。
※**破損の原因**となります。

換気扇の使い方

詳しくは換気扇の取扱説明書をご覧ください。

浴室外にある電源スイッチを押して換気扇を操作します。

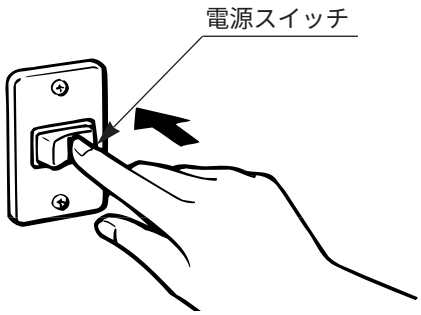

ワンポイント

浴室の耐久性を増し、換気扇を長くご使用いただくために、入浴後3時間程度換気扇を運転したり、窓を開るなどして湿気を十分換気することをお薦めします。

浴室暖房機の使い方

詳しくは浴室暖房機の取扱説明書をご覧ください。

各部の名称とはたらき

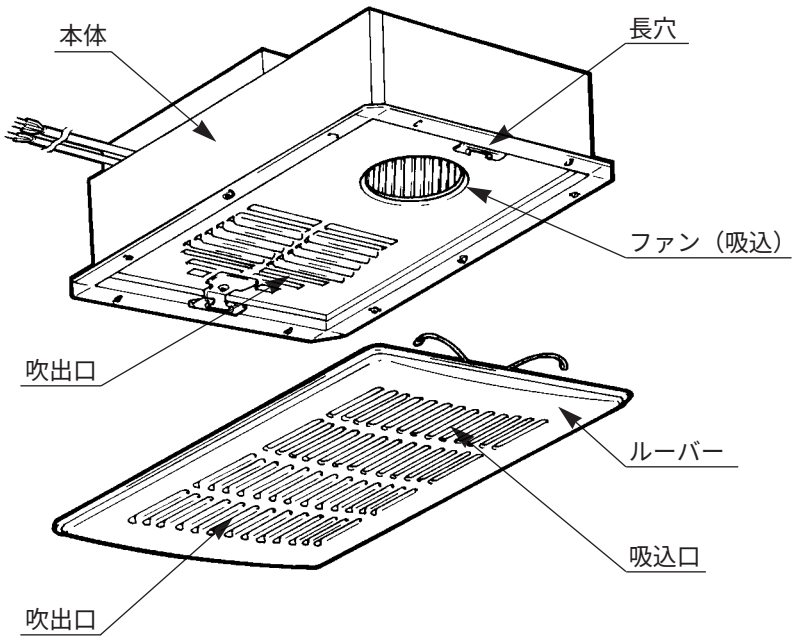

風量調節スイッチ

入浴前に右側を押します。
入浴中は左側を押します。

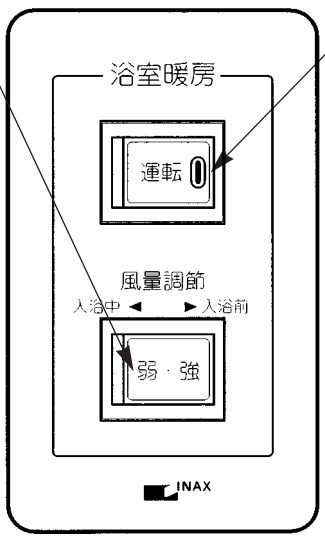

運転スイッチ

運転するとき右側を押します。
停止するとき左側を押します。

換気乾燥暖房システムの使い方

詳しくは換気乾燥暖房システムの取扱説明書をご覧ください。

換気乾燥暖房システムは、別途設置した換気扇を連動させることにより、浴室を換気する以外に、浴室の洗濯物を乾燥させたり、入浴前暖房、入浴中暖房を行うこたができます。
詳しくは換気乾燥暖房システムの取扱説明書をご覧ください。また、当社以外の換気乾燥機が取り付けられている場合は、その取扱説明書をよくお読みになり、ご使用ください。

各部の名称とはたらき

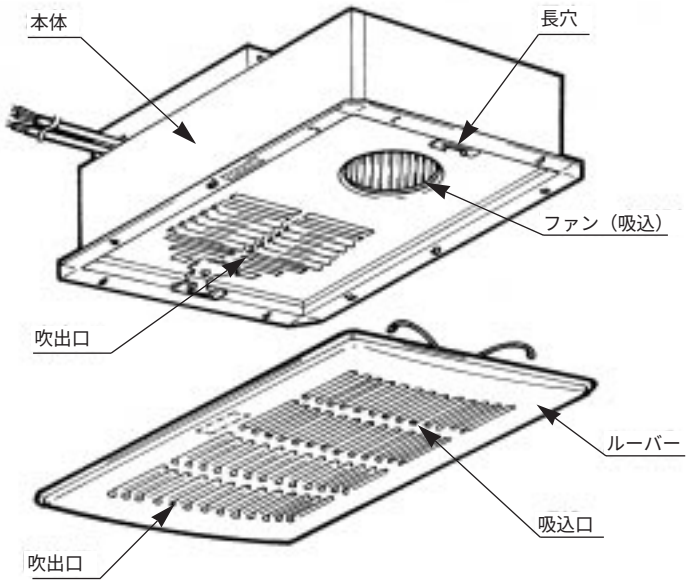

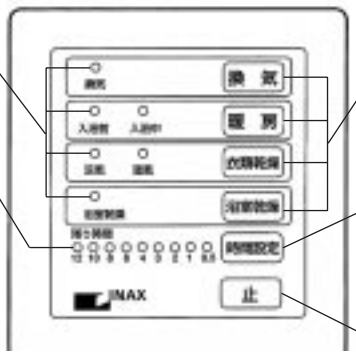

表示ランプ

各運転モードに応じて点灯します。

残り時間ランプ

設定された時間ランプが点灯し、運転開始とともに残り時間が点灯します。

運転ボタン

各運転モードの運転を開始します。

時間設定ボタン

運転時間を設定します。

止ボタン

各運転モードの運転を停止します。

⚠ 注意

表示ランプと残り時間ランプが各1個同時に点滅するとき、または残り時間ランプが2個同時に点滅するときは、ただちに当社指定の取扱店へ修理を依頼してください。
※装置内に異常が起こり、事故防止のため、安全装置が働いて自動停止している状態です。

ランドリーパイプの取付け方

浴室で洗濯物を乾燥させるときに使用します。
浴槽壁の両側にあるフックに確実にはめてご使用ください。

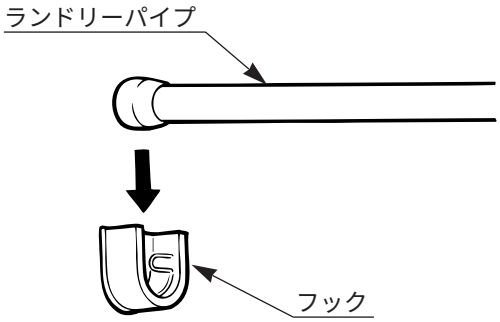

アクアジェットの使い方

詳しくはアクアジェットの取扱説明書をご覧ください。

各部の名称とはたらき

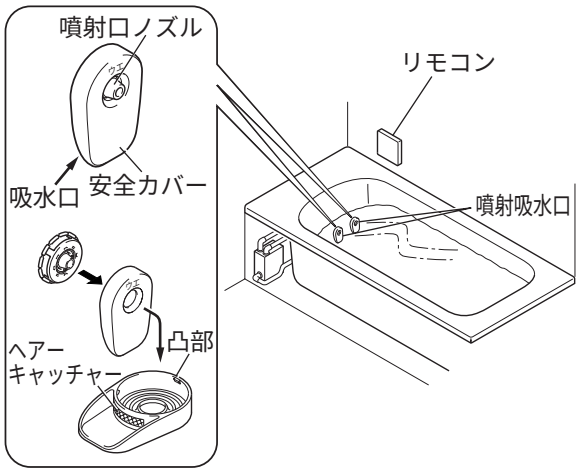

リモコン

の部分を押すことで、運転を開始します。
再度押すと停止します。

つよさ の部分を押すことで噴流強さが切り替わります。

あわリズムの使い方

詳しくはあわリズムの取扱説明書をご覧ください。

各部の名称とはたらき

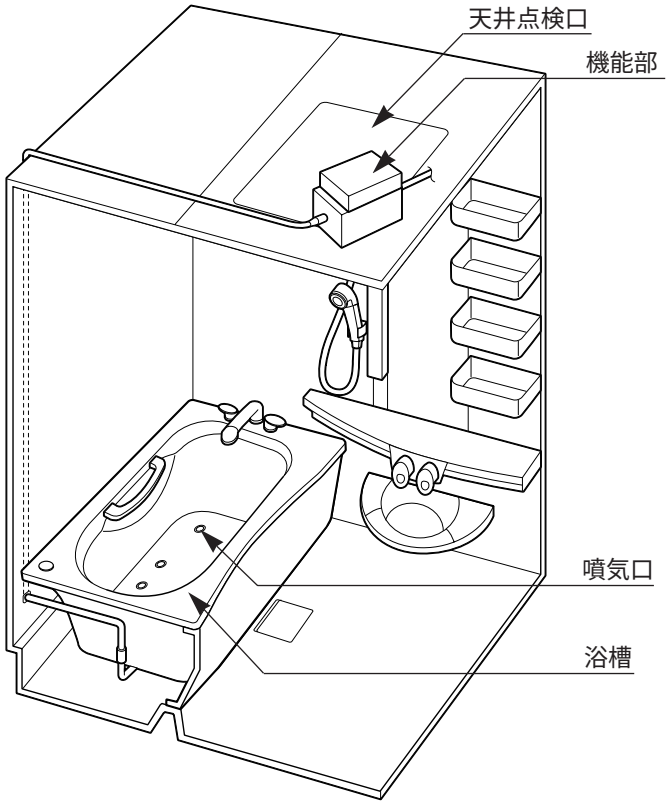

気泡の強さは、「強運転」、「弱運転」の2段階。
きめの細かい泡を発生し、全身をつつみ込みます。
「弱運転」では、さらにソフトな体感が得られます。

浴槽上縁面の操作スイッチで、運転・停止と強弱切替えを1つのボタンで行えます。

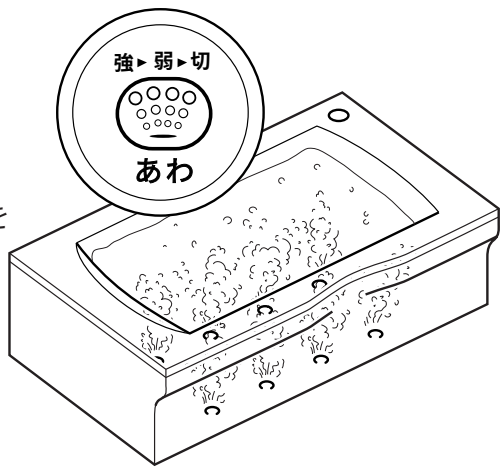

お掃除シャワーの使い方

詳しくはお掃除シャワーの取扱説明書をご覧ください。

各部の名称とはたらき

シャワーヘッドとお掃除ヘッドを交換するだけで、簡単にお掃除シャワーとしてご使用いただけます。
シャワーの水圧によってブラシが回転するため、水で洗い流しながらお掃除ができます。
※水圧が0.1MPa以下の場合は、回転力が不足してブラシが回らないことがあります。

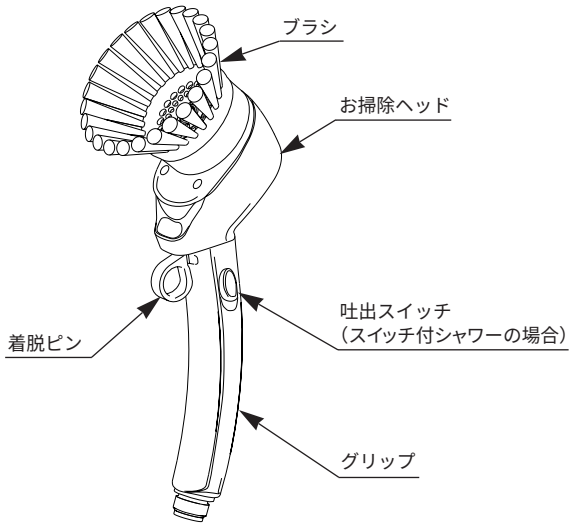

スイッチ付ＣＣ（塩素除去）シャワーの使い方

詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。

各部の名称とはたらき

シャワーヘッド先端の切替スイッチで浄水-原水の切替えができます。

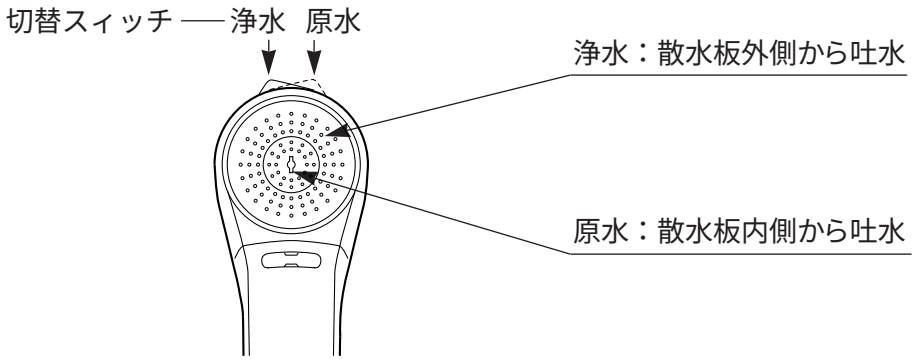

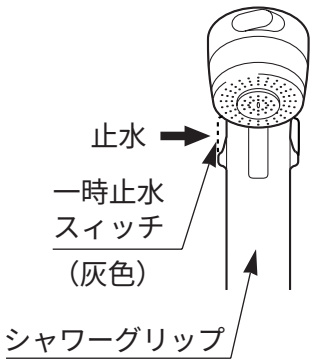

シャワーの吐出を一時的に止めたいときは
シャワーグリップの一時止水スイッチ（灰色）
を押します。

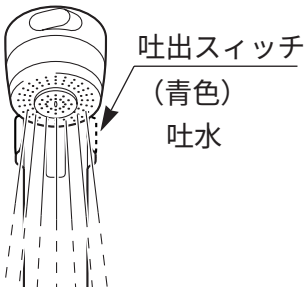

吐出を再開したいときは吐出スイッチ
（青色）を押します。

⚠注意

水栓やシャワーは、必ず湯温を確かめてお使いください。
※高温の湯が出て**ヤケドをするおそれ**があります。

フェイスライトの使い方

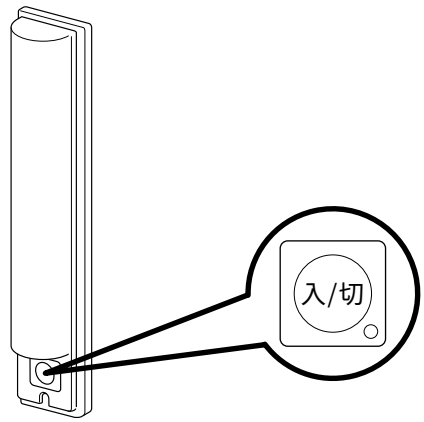

点灯したい時

1 浴室外にある照明スイッチを押し、点灯します。

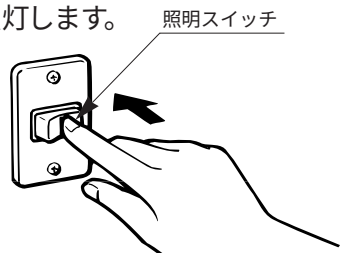

2 フェイスライトのスイッチを押し、点灯します。

右下のランプ-赤

消灯したい時

1 浴室内で操作する場合
フェイスライトのスイッチを押し、消灯します。

右下のランプ-点灯なし

2 浴室外で操作する場合
浴室外にある照明スイッチを押し、消灯します。

右下のランプ-点灯なし

⚠ 注意

蛍光灯器具の分解、改造は絶対に行わないでください。
※**感電やショート、故障の原因**になります。

照明カバーに固いものをぶつけたり、たたくなど衝撃を加えないでください。
※**破損、ケガの原因**になります。

浴室内リモコンのスイッチを大きな力で押したり、シールをはがしたりしないでください。
※**火災や感電・ショート・故障の原因**になります。

くもり止め機能付ミラーの使い方

照明と連動してくもり止めヒーターが作動します。
浴室外にある電源スイッチを押して操作します。
※消し忘れに注意してください。

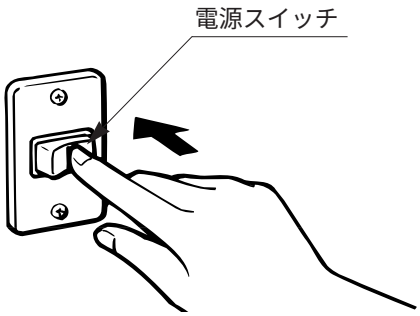

ワンポイント

除曇に必要な時間は、時間、季節、環境により異なりますが、約15分程度で表面のくもりがとれ、使用可能になります。

即湯システムの使い方

詳しくは、即湯システムの取扱説明書をご覧ください。

各部の名称とはたらき

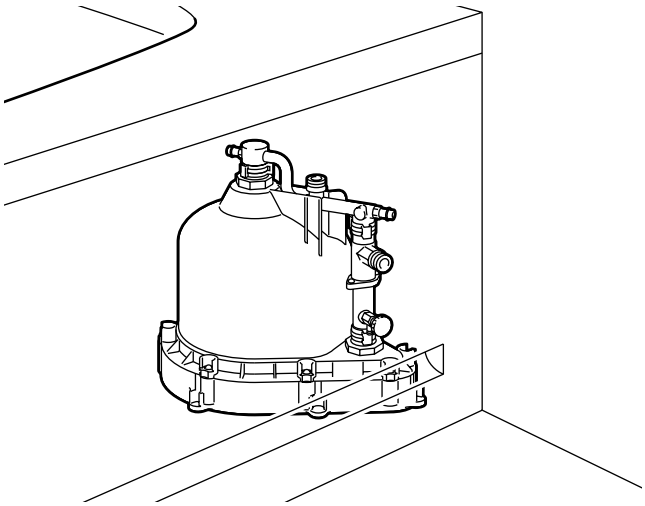

このシステムは、エプロン裏側に設置されたタンクに温水を貯め、水栓使用時に配管などの冷水とタンク内の温水を混合して水栓にお湯を供給することで、水栓使用初期の冷水を少なくするシステムです。
これを即湯効果といいます。これは洗い場側水栓専用の機能です。浴槽側水栓にはこの機能はありません。
※水栓を短い間隔で使用されたり、使用流量が多い場合には使用途中に温度低下を生じやすくなることがあります。

⚠警告

タンクが空のときや水抜きをした後は、絶対に運転スイッチを入れないでください。
※異常に温度が上昇し、**火災や破損の原因**となります。

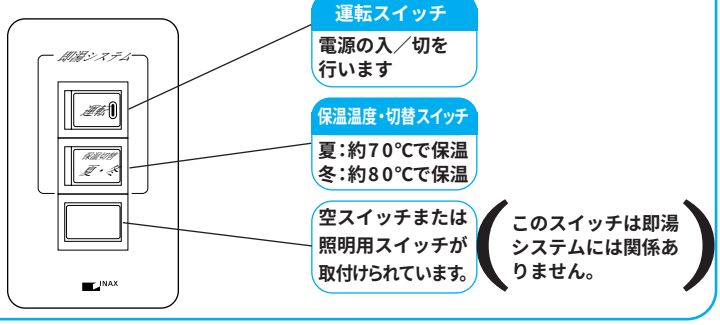

おそうじ方法

日頃のおそうじ

共通

クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは、アンモニア、苛性ソーダ、塩酸などの薬品や漂白剤は使用しないでください。
※**キズ、変色等の原因**になります。
　また、サンドペーパーやタワシの使用も、光沢を失わせキズをつけるのでお止めください。

浴槽や風呂フタ・床

浴槽用中性洗剤をスポンジか柔らかい布に付けて洗い、その後水でよく洗い流してください。
また、浴槽の底にたまったゴミや鉄粉はよく洗い流してください。
頑固な汚れには市販クリームクレンザーを使用すると、磨けば汚れは落ちますが、クレンザーの多用は浴槽の光沢を失わせます。
日頃からこまめに清掃してください。
※イデアトーン浴槽には、クレンザーのご使用はお控えください。

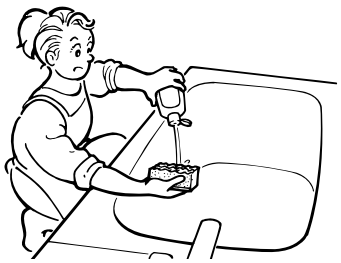

ワンポイント 入浴後、排水するときに掃除をすると汚れは簡単に落とすことができます。時間がたつほど汚れは落ちにくくなります。

ドア

中性洗剤でふき洗いしてください。
洗剤は湿らせた布で、きれいにふきとってください。

カウンター・洗面器台・収納タワー・収納ラック・窓枠

食器用中性洗剤をうすめてスポンジなど柔らかいものに含ませてふいてください。
ふいた後は湿らせた布できれいに洗剤をふきとってください。
※硬いものでたたいたり、ぶつけたりしないでください。キズがつきます。

週1回程度のおそうじ

水栓金具・タオル掛のお手入れ

水栓金具、タオル掛は週に1回程度、乾いた柔らかい布でふいてください。
※硬いものでたたいたり、ぶつけたりしないでください。
　キズがついたり、メッキがはがれたりします。
※ アルカリ性洗剤や酸性物が付かないようにしてください。
　メッキを傷めます。
※水栓金具については各取扱説明書を参照ください。

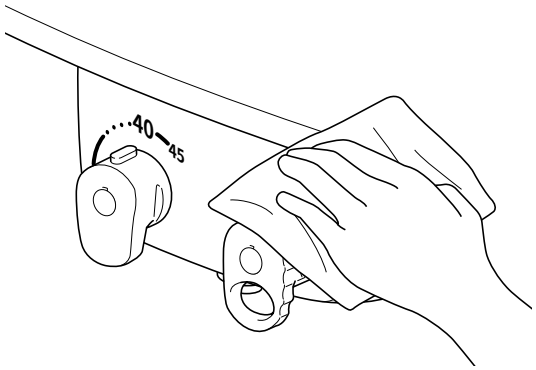

タイルの目地

タイルの目地材は、ゴミやアカがつきやすく、カビが発生することがあるので、少なくとも週1回は布またはスポンジに中性洗剤をつけて、目地部の汚れをふきとってください。また、目地に著しくカビが発生しているときは、次亜塩素酸系の漂白剤で漂白します。次亜塩素酸系の漂白剤が入手できない場合は、市販のカビ取り剤や洗濯用、あるいはキッチン用漂白剤をお使いください。

お願い
漂白剤やカビ取り剤・防カビ剤を使用する場合は、必ずその取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。

ワンポイント 防カビ剤を塗布しますと、カビの発生が少なくお手入れが楽になります。

床排水トラップ

目皿とストレーナーを取り外し、ストレーナーや排水トラップ周辺のゴミを取り除いてください。
※ ゴミ等は週に1度は取り除いてください。
　取り除いたゴミ等は直接流さないでください。排水管の詰まりの原因となります。

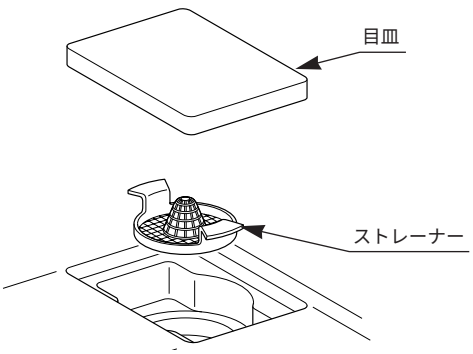

浴槽排水口のお手入れ

排水口のゴミ等は、週に一度は取り除いてください。

1 排水栓を取り外します。

2 排水口に付いているヘアキャッチャーを取り外します。

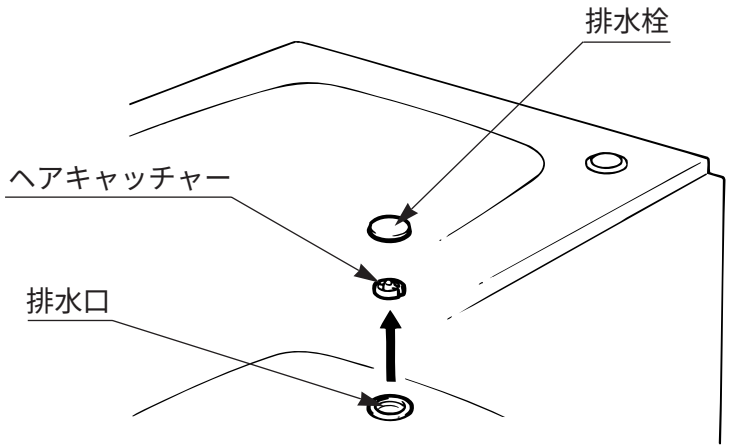

3 ヘアキャッチャーについているゴミを取り除いてください。
※取り除いたゴミ等は、直接流さないでくだい。
排水管のつまりの原因となります。

4 ヘアキャッチャーを排水口に付けます。
※外付け型の場合は、カチンというまではめ込んでください。

5 排水栓を排水口に付けます。
※カチンというまではめ込んでください。

6 プッシュボタンを押して排水栓の開閉を確認してください。

月一度のおそうじ

折り戸・片引き戸・開き戸の排水溝のお手入れ

下カバーの外し方

1 下カバーの両端部に指を掛けて、下カバーを上に持ち上げてください。

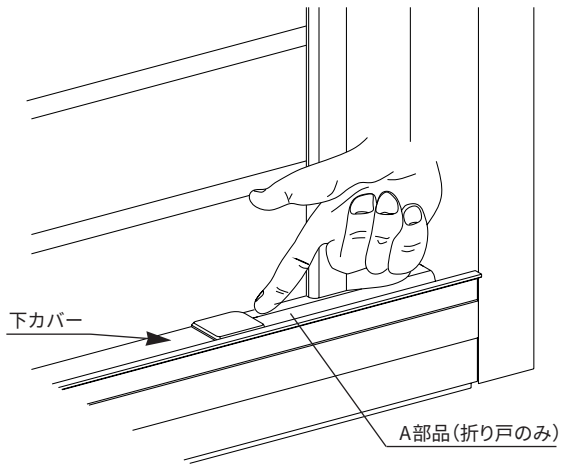

2 折戸はA部品をスライドさせることができます。

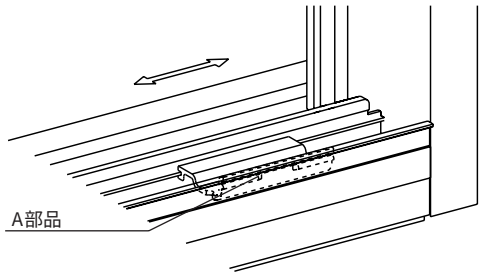

3 折り戸・片引き戸は下カバーを下図のように開けてそうじしてください。

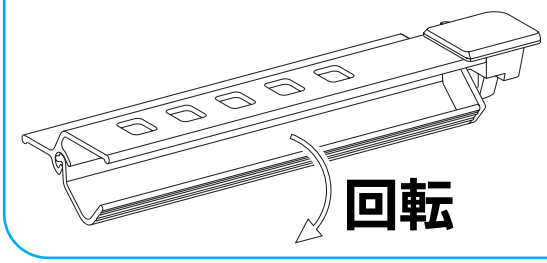

4 ドア枠のゴミを取り除いてください。

5 お手入れの後は、取り外しと逆の手順で取り付けます。
※取り除いたゴミ等は、直接流さないでください。排水管詰まりの原因になります。

3枚引き戸の排水溝

下カバーの外し方

1 固定側障子のロックをマイナスドライバー等で解錠します。

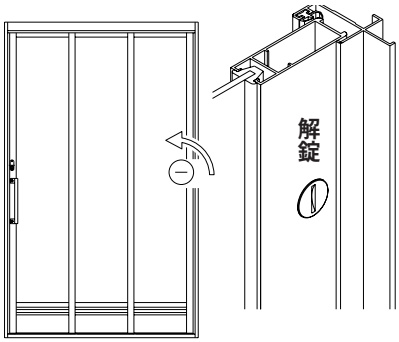

2 障子を持ち上げます。

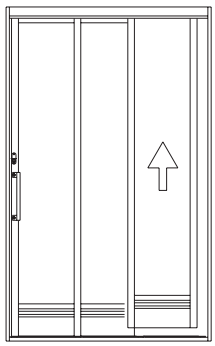

3 下部を手前に引きながら下すと障子がはずれます。この手順で全て外してください。

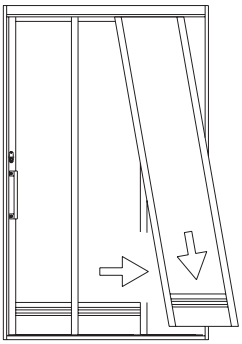

4 下レールをつまみ、持ち上げて外します。

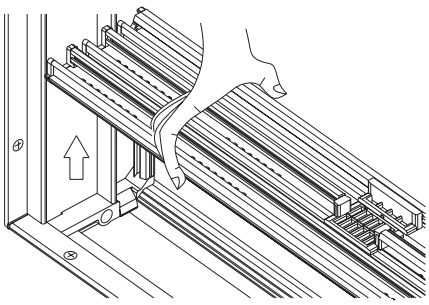

5 レールやドア枠のゴミを取り除いてください。

6 お手入れの後は、取り外しと逆の手順で取り付けます。

※下レールは「カチッ」と音がするまで確実に取り付けてください。

※取り除いたゴミ等は、直接流さないでください。排水管詰まりの原因になります。

念入りなおそうじ

天井・壁パネルのお手入れ

中性洗剤でふき洗いしてください。
洗剤は湿らせた布で、きれいにふきとってください。

照明カバーのお手入れ

食器用中性洗剤をうすめてスポンジなど柔らかいものに含ませてふいてください。ふいた後は湿らせた布できれいに洗剤をふきとってください。
※硬いものでたたいたり、ぶつけたりしないでください。
　キズがつきます。

くもり止め機能付ミラーのお手入れ

⚠ 警告

分解や改造をしないでください。
※**感電や漏電、火災の原因**となります。

自家修理や移設を行わないでください。
※**感電や漏電、火災の原因**となります。

使用しないで

洗剤、洗浄剤を直接ふりかけないでください。
強酸性、強アルカリ性の液(トイレ洗浄剤、カビ取り剤等)は使用しないでください。
※ ヒーター各部を損傷し、**故障や劣化の原因**となります。

⚠ 注意

鏡の周囲をおそうじする際、必要以上に強い力を加えないでください。
※**ケガをするおそれ**があります。

換気扇、浴室暖房機、換気乾燥暖房システムのお手入れ

⚠ 警告

火事・ケガについての警告

修理技術者以外の人は、絶対にルーバー以外は分解したり修理・改造は行わないでください。
※**発火したり異常動作してケガをするおそれ**があります。

感電・ケガについての警告

換気扇のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。
※**感電やケガをするおそれ**があります。

⚠ 注意

故障・漏電に注意

換気扇に水をかけないでください。
※**故障や漏電するおそれ**があります。

ヤケドに注意

換気乾燥機の場合、運転停止後はすぐにヒーターなど本体にふれないでください。
※**ヤケドをするおそれ**があります。

ケガに注意

高い所での作業になります。ほこりの落下と足場には十分にご注意ください。
浴槽やカウンター洗面器台の上にのって作業をしないでください。
※**ケガをするおそ**
があります。

ルーバーは確実に取り付けてください。
※落ちて**ケガをするおそれ**があります。

ゴム手袋を使ってお手入れしてください。
※**ケガをするおそれ**があります。

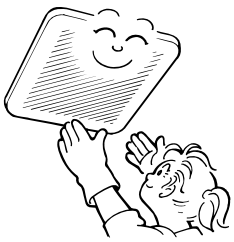

クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは塩酸などの薬品や漂白剤は使用しないでください。
※**キズ、変色等の原因**になります。
また、サンドペーパーやタワシの使用も、光沢を失わせキズをつけるのでお止めください。

浴槽側床排水トラップのお手入れ

⚠ 注意

ゴム手袋を使ってお手入れしてください。
※**ケガをするおそれ**があります。

1 エプロンを持ち上げながら手前に引きます。

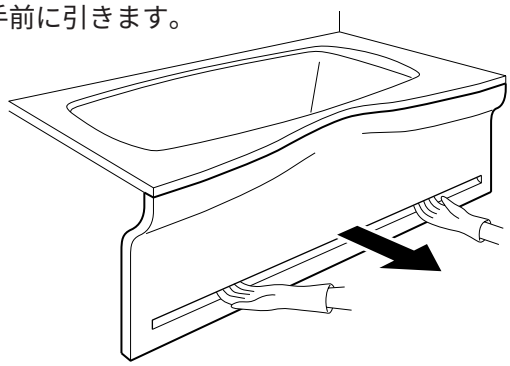

2 排水パイプを取り外します。

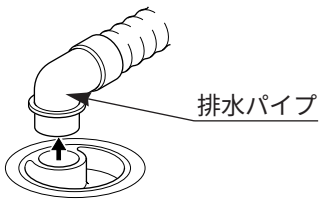

3 目皿（弁付き）を取り外します。

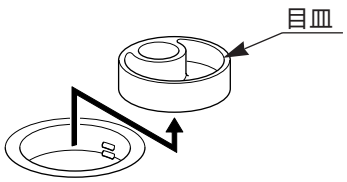

4 目皿や排水トラップ周辺のゴミを取り除いてください。

※取り除いたゴミ等は、直接流さないでください。排水管詰まりの原因になります。

5 お手入れの後は取り外しと逆の手順で取り付けます。

⚠ 注意

お手入れの後は目皿と排水パイプを確実に差し込んでください。
※浴室から水があふれるおそれがあります。

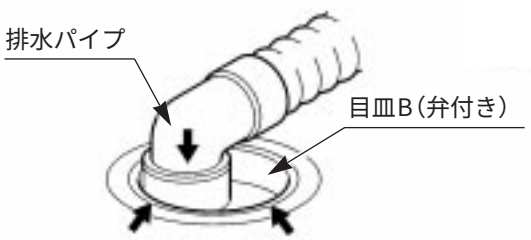

長くお使いいただくために

アクアジェット・あわリズム・即湯システムは各取扱説明書をご覧ください。

シャワーや吐水口からの水量が少なくなったと感じたら

ストレーナーのお手入れ

ストレーナー等のゴミ詰まりは機能を低下させます。ときどき次の要領で掃除してください。

逆止弁のストレーナー掃除

詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。

⚠ 注意

ストレーナーを掃除する際、配管、カウンター、取付金具に注意してください。
※**ケガをするおそれ**があります。

1 カウンター側面のサイドカバーを取外します。

1.サイドカバーを持ち

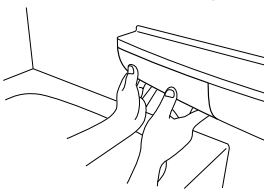

2.外側へスライドさせます

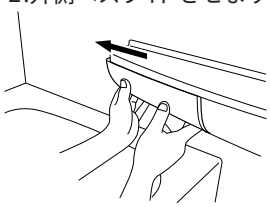

3.そのままさげます

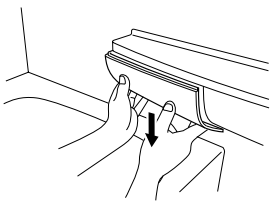

4.止水栓があらわれます

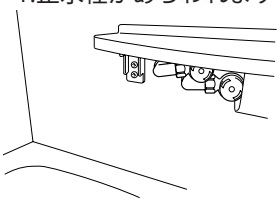

2 手で流量調節栓の操作部を回し流量調節栓を閉じます。(時計回りいっぱいに回します。)

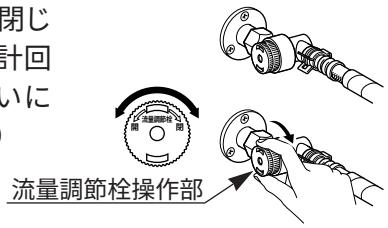

※流量調節栓は湯側(赤)と水側(青)の両方を閉じてください。
※流量調節栓の位置を覚えておいてください。

3 流量調節栓の操作部を外します。
※操作部は流量調節栓を完全に閉じた状態でないと取り外し、取り付けできません。
※流量調節栓の耐圧性能は0.75MPaです。

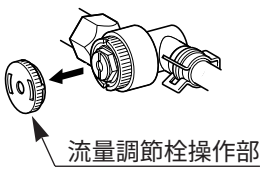

4 シャワー・バス切替ハンドルを吐水口側で全開にします。
※水栓内部の圧力を抜くとともに、流量調節栓により止水していることを確認してください。

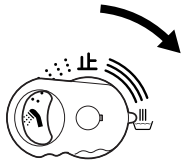

5 ストレーナーを取り外し、ゴミ等を洗い流します。
※ストレーナーは湯側と水側の両方に付いています。

湯水両方のストレーナーを掃除してください。

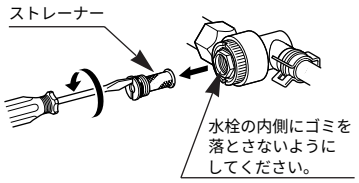

6 組付けは逆の手順で行い、流量調節栓は元の位置まで開きます。

7 カウンター側面のサイドカバーを取付けます。

1.端部を天板の内側に当てて入れます。

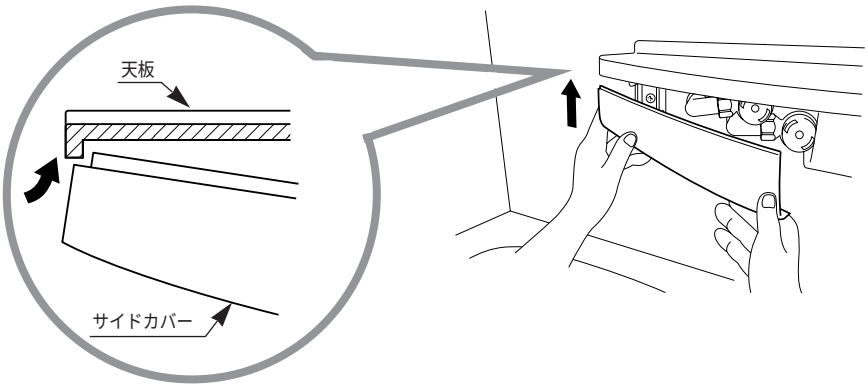

2.水栓側を入れます。

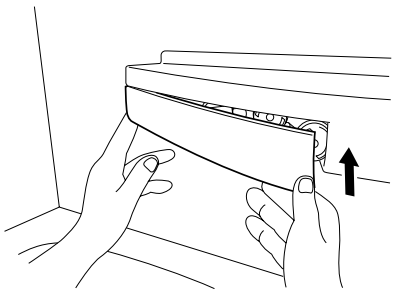

3.サイドカバーをずらします。

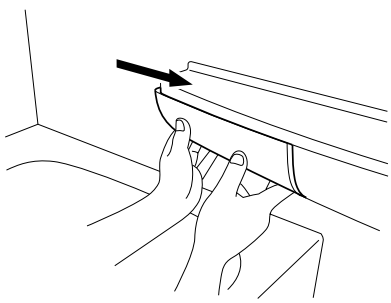

整流口のお手入れ

詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。

手でキャップを回して整流口を取り外し、整流綱を水で掃除
してください。

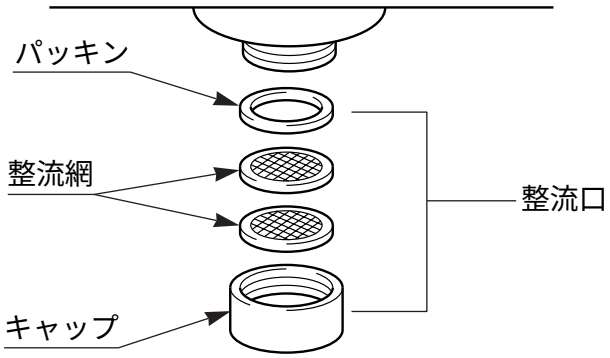

シャワー散水板のお手入れ

詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。

手で散水板を回して取り外し、水で掃除します。

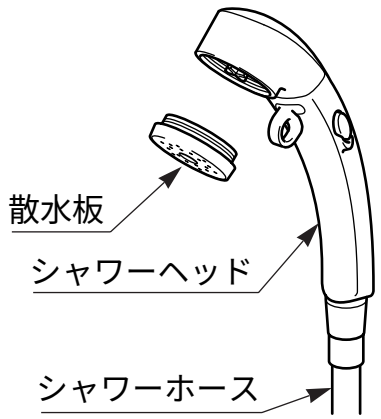

※スイッチ付CCシャワーの場合、シャワーヘッドと
シャワーホースは外さないでください。

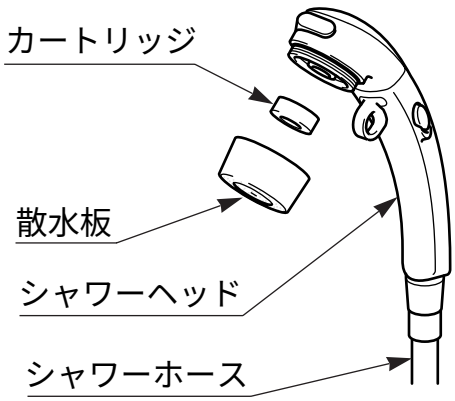

照明用電球の交換

電源スイッチを入れても照明がつかない場合は蛍光灯や電球が切れていることが考えられます。
電源スイッチを切って、次の要領で交換してください。
交換しても照明がつかない場合は、お求めの販売店へご連絡ください。

⚠ 警告

感電に注意

照明スイッチ（配電盤スイッチ）は必ず切った上で作業してください。
※ **感電やショートするおそれ**があります。

ぬれた手で交換作業をしないでください。
※ **感電やケガをするおそれ**があります。

⚠ 注意

お取扱注意

蛍光灯や電球および照明カバーの扱いには十分に注意してください。
※ぶつけたり衝撃を加えると**破損の原因**になります。
※ソケットの締込みは必ず行ってください。締込みが不十分だと**感電、ケガ、故障、動作不良の原因**になります。

浴室内リモコンのスイッチを大きな力で押したり、シールをはがしたりしないでください。
※ **火災や感電、ショート、故障の原因**になります。

蛍光灯器具の分解、改造は絶対に行わないでください。
※ **感電やショート、故障の原因**になります。

交換時の注意

蛍光灯や電球はセットされているワット数で同形式のものをご使用ください。
※ **故障の原因**となります。

電球が切れてもすぐに交換しないでください。
※ 電球が熱くなっており、**ヤケドをするおそれ**があります。

蛍光灯の交換の際、ゴムパッキンとキャップは忘れず、もとの位置に取り付けてください。
※ **感電、ケガ、故障、動作不良の原因**となります。

白熱灯の交換

1.照明スイッチを切ります。
2.グローブを左に回して取り外します。
3.電球を取り外し、新しいもの（６０Ｗ白熱灯）に交換します。
4.グローブを右に回してしっかりと取り付けます。
間接照明の場合は、水平になるように取り付けます。
5.照明スイッチを入れて点灯することを確認します。

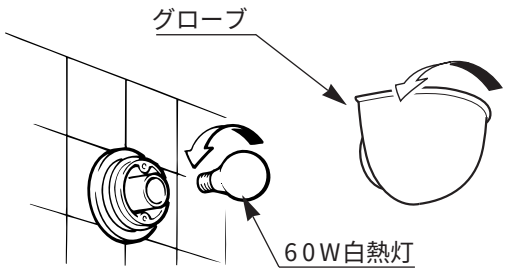

交換ランプについて

本体表示にしたがって、下記の指定されたのランプを使用してください。
※ 指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。

適合ランプ	おすすめ交換ランプ
シリカ電球　６０Ｗまで	シリカ電球　５４Ｗ

フェイスライト用蛍光灯・グローランプの交換

1 交換の前に

1.照明の電源を切ります。
浴室外のスイッチを操作して照明の電源を切り必ずリモコンスイッチのランプが消えていることを確認してください。
2.プラス（＋）ドライバーを用意します。

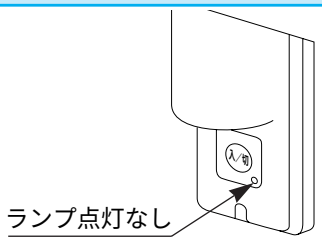

2 照明カバーの取り外し

1.カバー下側にある化粧キャップをめくり、ネジをドライバーでゆるめます。
2.カバー下側を手前に引き出し、次にカバーを上にずらして取り外します。

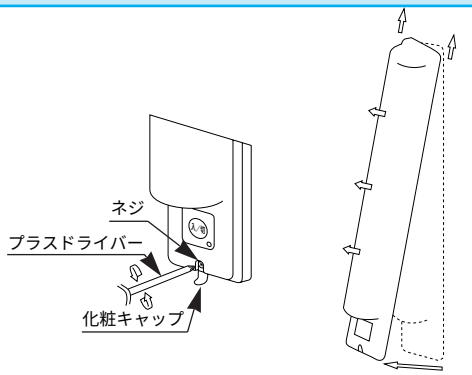

3 蛍光ランプの交換

1.蛍光ランプ下側にある保護キャップをずらし、蛍光ランプ上下にあるリングをゆるめます。

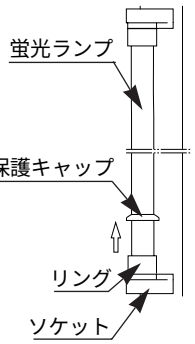

2.リングの中にあるパッキンをずらします。
蛍光ランプを上下にずらしながらソケットから取りはずします。

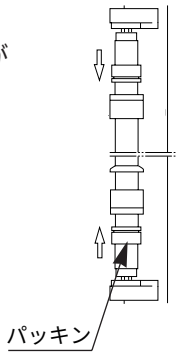

3.新しい蛍光ランプにリングとパッキンを付け替え、蛍光ランプの端子をソケットの接点に合わせて、上下にずらしながら取り付けます。

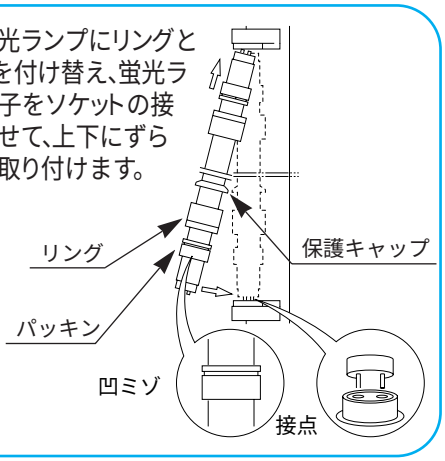

4.パッキンがソケットに当たるまでずらし、リングをきちんとねじ込みます。
保護キャップを下側の元の位置まで戻します。

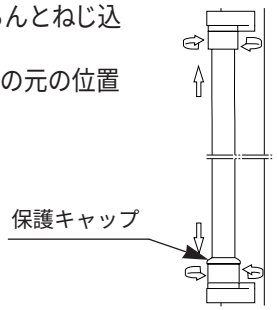

4 グローランプの交換

1.グローランプのキャップを取り外し、グローランプを取り外し、新しいものに交換します。
※グローランプはきちんとねじ込んでください。

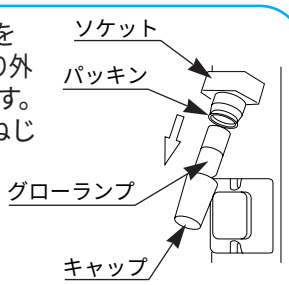

2.キャップを取り付けます。
パッキンをはめてキャップはきちんとめじ込んでください。



5 照明カバーの取り付け

取り外しの逆の手順でカバー上部を照明本体に引っ掛けます。
カバー下部を押して仮固定します。
化粧キャップをめくり、ネジをドライバーで締め込み、化粧キャップをはめなおします。

交換ランプについて

◯適合ランプ
・蛍光ランプ：直管スタータ10形・白色（FL10W管径φ25.5）
・グローランプ：FG-7E
※昼光色、昼白色を取り付けた場合、初期状態と色合いが異なります。
※BYD-1620TBGH、BYD-1616TBGHにはランプが2灯必要です。

◯取り付けできない蛍光ランプ
・上記適合ランプ以外の直管スタータ10形
・管径がφ25.5以外の蛍光ランプ
・ラピッドスタータ形

⚠ 注意

感電のおそれあり、
電源を切ってランプを交換してください。
器具に直接水をかけないでください。
パッキンの向きに注意し各部品を必ず取り付けてください。
※**火災や感電・ランプ破損の原因**となります。

交換部品のご案内

INAXでは、お客様ご自身で交換可能な部品を用意しております。
なお、本頂で紹介していない修理等はおやめください。

交換部品について

CC(塩素除去)シャワーのカートリッジ

詳しくは、CC(塩素除去)シャワーの取扱説明書をご覧ください。
<品番:KS-6E>(2個入)
<商品名:CCシャワー交換用カートリッジ>
カートリッジは標準的な水道水で約4000L使用できます。
(1日に60L使用した場合、約2ヶ月です。)
次の場合はカートリッジを交換してください。
●カルキ臭がしてきた時
●汚れた水が出たり、カートリッジが著しく汚れた時
●シャワーの水量が著しく減った時
●長時間(夏期1ヶ月、冬期2ヶ月)使用しなかった時
※交換時期は使用水量、水質、水圧、水温によって短くなることがあります。

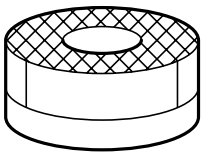

お掃除シャワーのブラシ

詳しくはお掃除シャワーの取扱説明書をご覧ください。
INAXでは、お客様ご自身で交換可能な部品(ブラシセット)を用意しています。

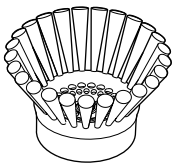

交換部品名称	交換部品品番	価格(送料別途)
ブラシセット(2ヶ入り)	SJS-BR1	2,200円

注意
ブラシには、毛を植えるための金属が埋め込まれています。廃棄される場合は、燃えないゴミとして廃棄してください。

交換部品の購入方法

上記の交換部品の名所と品番をご指定ください。

販売店等で購入される場合	宅配サービスをご利用される場合
INAX商品の販売店、またはお近くのINAXショールームでお求めください。	(株)INAXメンテナンス宅配サービスにて承ります。 (宅配サービスの場合は、送料が別途必要となります。) **0120-1794-11** 受付時間9:00~17:30 (土、日、祝日を除く)

冬期凍結の恐れがある場合

アクアジェット・あわリズム・即湯システムについては、各取扱説明書をご覧ください。

洗い場側水栓の水抜き（寒冷地仕様の場合）

詳しくは、水栓の取扱説明書をご覧ください。
凍結が予想される場合は、次の手順で水栓の水抜きをしてください。

1 シャワーヘッド①を上段フックに掛け、シャワー吐水させる。

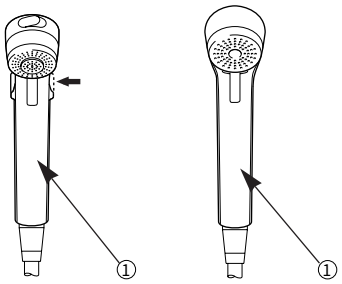

2 配管の水抜栓を操作する。

3 カウンターサイドカバーを開け、逆止弁開放ボタン（2ケ）を押し、1分間以上放置してください。

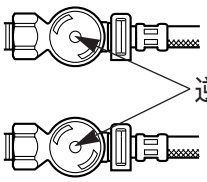

※サイドカバーの着脱方法は33ページの（逆止弁のストレーナー掃除）を参照してください。

4 本体の水抜栓④を開ける。

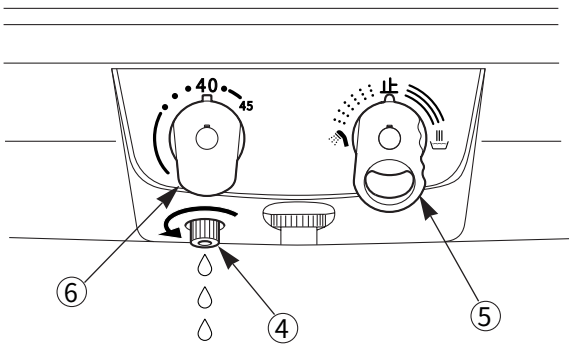

5 切替ハンドル⑤を吐水口側に回す。

6 温調ハンドル⑥を数回水側（青色）いっぱいから「45」側まで回す。

7 シャワーヘッド①を振って十分に水をきり、上段フックに掛ける。

※再通水前には水抜栓④を閉じて、温調ハンドル⑥を40℃以下に戻してください。

故障かな？と思ったら

天井換気扇・浴室暖房機・換気乾燥暖房システム・アクアジェット・あわリズム・即湯システムについては各取扱説明書をご覧ください。

部位	現象	原因
水栓	水の勢いが弱い	ストレーナが目詰まりしている。
		給湯の能力が不足している。
	湯温が上がらないまたは変動する	給湯器の設定温度が低い。
		給湯器の適水量が少なくて点火しにくい。
		給湯の能力が不足している。
		ストレーナーが目詰まりしている。
		サーモスタット水栓の温度調整がズレている。
白熱灯	白熱灯が点灯しない。	電球がソケットにしっかりとはまっていない。
		電球の寿命が切れている。
フェイスライト	フェイスライトが点灯しない	スイッチが入っていない。
		蛍光ランプ、グローランプがソケットにしっかりとはまっていない。
		蛍光ランプ、グローランプの寿命が切れている。
排水口	流したお湯がなかなか排水されない。	排水トラップまたはストレーナーが目詰まりしている。

確認方法・対応方法	参照頁
ストレーナの掃除をします。	33
浴室以外でできるだけ同時に湯を使わないようにします。	
給湯器の設定温度を上げます。	
給湯器の設定温度を下げ、適水量を多くする。(給湯器の取扱説明書をご覧ください)	
浴室以外でできるだけ湯を使わないようにします。	
ストレーナーの掃除をします。	33
温度調節ハンドルを設定しなおします。(水栓の取扱説明書をご覧ください。)	
電球をソケットに確実にはめます。	37
電球を交換します。	37
浴室外にあるスイッチを操作し、浴室内照明(白熱灯)が点灯した状態でフェイスライトのスイッチを入れます。	23
蛍光ランプまたはグローランプを交換します。	37
蛍光ランプまたはグローランプを交換します。	37
排水トラップまたはストレーナーの掃除をします。	32

左記の対応をしても直らないときは修理を依頼してください。

アフターサービスについて

1.修理を依頼される前に

商品が故障したら「故障かなと思ったら」（42ページ）を参照してください。
それでも故障が直らない場合は、お求めの販売店または(株)INAXメンテナンスにご相談ください。
なお、不具合でなくても下記の場合はご相談ください。

- ●取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合
- ●コードの傷みやコンセントのガタつき
- ●コンセントや電源プラグ、コード過熱

上記の場合、そのままにしておくと思わぬ事故につながるおそれがあります。必ずご相談ください。

⚠警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※発火したり、異常作動してケガをすることがあります。

2.保証と保証期間について

システムバスルームは、ご契約先への引渡し日より起算して、防水性能は5年間、防水性能以外については、2年間無償保証させていただきます。
ただし、下記事項によるものは保証いたしかねます。

1 取扱説明書に従わない使用上の誤りによる損傷。
〔エセンヌ以外の浴槽で浴槽浄化保温機（24時間バス）を使用された場合など〕
2 建築躯体および関連設備工事に起因するもの。
3 火災、地震、その他天災地変により生じたもの。
4 据付後の改造、移動、その他変更により生じたもの。
5 水栓の止水パッキン、照明電球等の消耗品。
6 システムバスルーム専用部品以外の損傷。
7 その他、製造・組立以外の損傷。

3.修理を依頼されるとき

修理を依頼されるときは再度本書をよくお読みいただき、ご確認のうえなお異常のあるときはお買い求めの販売店に修理を依頼してください。

保証期間中の修理

保証期間内は保証の規定にしたがって修理させていただきます。

保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望によって修理いたします。
料金の内訳は、技術料+出張料+部品代です。

連絡していただきたい内容

1.おなまえ・おところ・電話番号
2.商品名・品番←P.47の「品番を調べる」参照
3.取付年月日
4.故障内容・異常の状況(できるだけ詳しく)←P.42の「故障かな？と思ったら」参照
5.訪問ご希望日

修理の依頼先・アフターサービスについてのお問い合わせ先

お求めの販売店、または(株)INAXメンテナンスに連絡してください。
●お求めの販売店
●(株)INAXメンテナンス **0120-1794-11**
受付時間9:00～20:00(土・日曜、祭日は9:00～17:30)

4.部品の保有期間について

補修用性能部品の最低保有期間は、6年です。保有期間経過後の修理では、部品がない場合がありますのでご了承願います。
※補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.定期点検のオススメ(有料)

有料となりますが、次のような場合は定期的に点検を受けていただくことをおすすめします。
●ご使用上支障がなくても長くお使いいただくため、お買上げより2年たったもの
●温泉地域および海岸付近など、特に腐食をおこしやすいところで使用されるもの
定期点検については、(株)INAXメンテナンスまでご相談ください。
点検料金の内訳は、点検料(技術料)+出張料+部品代(交換した場合)です。

6.浴室リフレッシュプラン（有料）のご案内

（株）ＩＩＮＡＸメンテナンスでは、

●浴室内の天井、壁、床、エプロン裏、水栓金具を用途にあった洗剤や研磨剤を使用して磨きあげる「バスルームオールリフレッシュ」

●日頃お手入れの行き届きにくい浴槽裏側の床面清掃を代行する「バスタブ下部洗浄」

などのサービス（有料）をご用意しております。

ぜひ、お気軽にお申し込みください。

お申し込みに関するお問い合わせは、次のフリーダイヤルをご利用ください。

（株）INAXメンテナンス　0120-1794-11

受付時間 9：00～17：30（土・日・祝日を除く）

品番を調べる

ドアに貼ってあるシールを見る

浴室内ドア左側上部に貼ってある品番シールで品番をご確認ください。

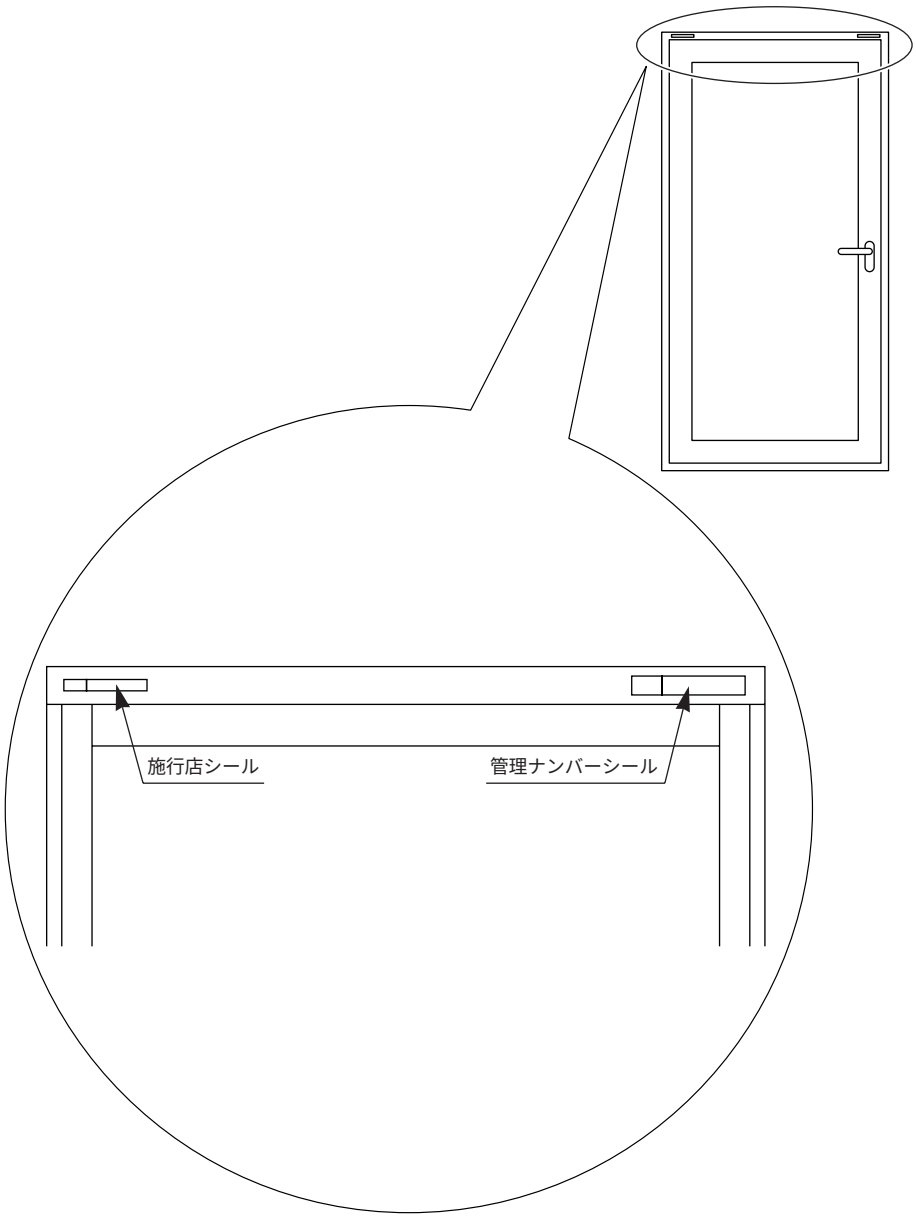

廃棄について

廃棄について

イデアトーン、エセンヌ、FRP浴槽を廃棄処分される場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。
詳しくは、お求めの販売店にご相談ください。

株式会社INAX

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

（株）INAX「お客さま相談室」

0120-1794-00

受付時間9：00～17：30（土・日曜、祝日を除く）

修理のご依頼は（本文の「アフターサービスについて」をお読みください）

お求めの販売店または

（株）INAXメンテナンス

全国フリーダイヤル（電話料金無料）

0120-1794-11

受付時間9：00～20：00（土・日曜、祝日は9：00～17：30）

取扱店

GPU-0073(99100)